

Реактивы химические ФОМАКС для обработки рентгеновских плёнок



В наличии!
Постоянный ассортимент

для автоматической обработки
концентрат на 40 л р-ра

Проявитель МП	7800 ₽
Фиксаж МФ	6240 ₽

для ручной обработки
концентрат на 30 л р-ра

Проявитель РП	3400 ₽
Фиксаж РФ	2800 ₽

Цены на 08.06.2023

Реактивы ФОМАКС предназначены для химической обработки радиографических технических плёнок ФОМАКС, Тасма, АСК-Рентген-Идель, AGFA, Kodak, Carestream, Fujifilm, Lucky, Fomadux.

Время обработки и температура раствора

Обработка	Химреактив Фомакс	Темп., °С	Время
Автоматическая	Проявитель МП и фиксаж МФ	+28	110 сек
		+30	80 сек
Ручная	Проявитель РП	+20	5 мин
	Фиксаж РФ	+18...+22	5...10 мин


Расход при автоматической обработке

Химреактив Фомакс	на 1 лист 30 × 40 см	на 1 м ²
Проявитель МП	80 мл	665 мл
Фиксаж МФ	200 мл	1665 мл

Проявитель ФОМАКС благодаря сбалансированному составу и химической стабильности позволяет получать радиографические снимки высокой контрастности, тем самым полностью реализуя чувствительность плёнки и обеспечивая получение наилучших результатов экспозиции.

Фиксаж ФОМАКС изготовлен на основе тиосульфата аммония и имеет высокую закрепляющую скорость и эффективность. Раствор обеспечивает высокое качество фиксирования рентгеновских снимков после процесса проявки.


для автоматической обработки в проявочных машинах

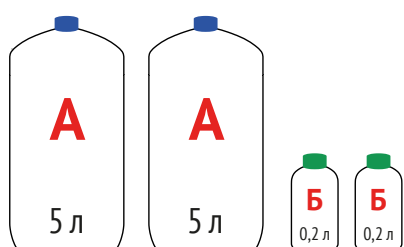

Проявитель ФОМАКС МП
2 канистры по 5 л + 2 бутылки по 200 мл

$$\left(\begin{array}{|c|} \hline \text{вода} \\ 14 \text{ л} \\ \hline \end{array} + \text{А} + \text{Б} + \begin{array}{|c|} \hline \text{вода} \\ 0,8 \text{ л} \\ \hline \end{array} = 20 \text{ л} \right) \times 2 \text{ раза}$$

готового раствора

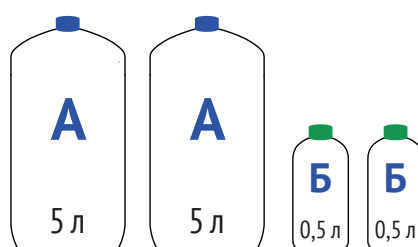


Фиксаж ФОМАКС МФ
2 канистры по 5 л + 2 бутылки по 500 мл

$$\left(\begin{array}{|c|} \hline \text{вода} \\ 14 \text{ л} \\ \hline \end{array} + \text{А} + \text{Б} + \begin{array}{|c|} \hline \text{вода} \\ 0,5 \text{ л} \\ \hline \end{array} = 20 \text{ л} \right) \times 2 \text{ раза}$$

готового раствора


для ручной обработки

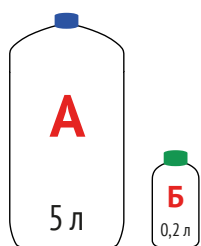

Проявитель ФОМАКС РП
канистра 5 л + бутылка 200 мл

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{вода} \\ 24 \text{ л} \\ \hline \end{array} + \text{А} + \text{Б} + \begin{array}{|c|} \hline \text{вода} \\ 0,8 \text{ л} \\ \hline \end{array} = 30 \text{ л}$$

готового раствора

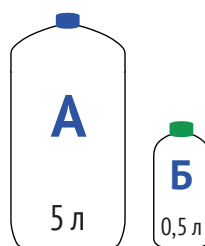

Фиксаж ФОМАКС РФ
канистра 5 л + бутылка 500 мл

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{вода} \\ 24 \text{ л} \\ \hline \end{array} + \text{А} + \text{Б} + \begin{array}{|c|} \hline \text{вода} \\ 0,5 \text{ л} \\ \hline \end{array} = 30 \text{ л}$$

готового раствора