

2022



АРИОН

**Магнитный держатель
АРИОН МД-1**

**ПАСПОРТ
и руководство по эксплуатации**

МДС-01.00.00.00 ПС

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Магнитный держатель АРИОН МД-1 изготовлен в соответствии с ТУ 4276-019-96651179-2015 и предназначен для крепления гибких кассет с рентгеновской пленкой или цифровыми пластинами на контролируемом объекте в процессе проведения рентгенографического контроля.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2.1

Наименование параметра	Значение
Материал корпуса держателя	нержавеющая сталь
Материал магнита	сплав на основе Nd-Fe-B
Вылет проволочного прижима, мм	38
Усилие отрыва, кг	12
Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм	62 × 24 × 21
Масса, г, не более	50

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 3.1

Наименование параметра	Значение
Температура окружающего воздуха, °С	-40 ÷ +60
Относительная влажность воздуха (при температуре +25 °С), %, не более	98

ВНИМАНИЕ: нагрев изделия свыше 80 °С приведет к резкому снижению его магнитных свойств!


4 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Таблица 4.1

Наименование	Количество
Магнитный держатель АРИОН МД-1	шт.
Паспорт и руководство по эксплуатации	1 экз.

5 УСТРОЙСТВО

Магнитный держатель АРИОН МД-1 представляет собой малогабаритное изделие с магнитными свойствами, изготовленное из нержавеющей стали. В опорную часть корпуса (1) встроен высокоэнергетический постоянный магнит на основе сплава Nd-Fe-B. Нижняя часть корпуса оснащена прижимом (2) из нержавеющей пружинной проволоки, который служит для фиксации гибкой кассеты на месте проведения радиографического контроля.

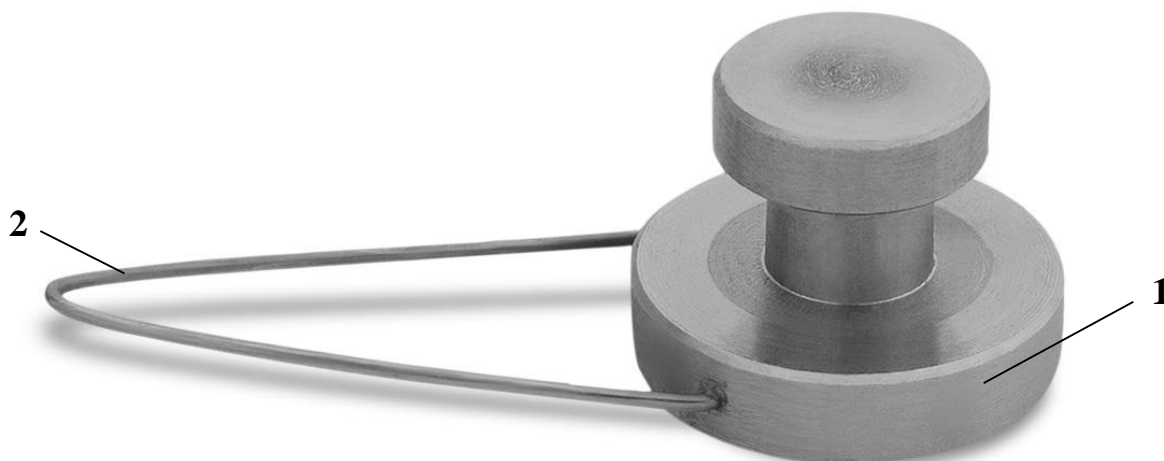

- 1 – корпус магнитного держателя;
2 – прижим магнитного держателя.

Форма магнитного держателя предусматривает максимальное удобство захвата рукой, что облегчает его отрыв от поверхности.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование изделия производится в соответствии с ГОСТ 26653-2015 и ГОСТ Р 51908-2002 в крытых транспортных средствах, всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

6.2 В части воздействия климатических факторов внешней среды хранение должно осуществляться по условиям 3 в соответствии с ГОСТ 15150-69.

6.3 Хранение производится в складских помещениях, защищающих от воздействия атмосферных осадков, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других химически активных веществ.

6.4 Срок хранения магнитного держателя АРИОН МД-1 не более 5 лет.

7 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

7.1 В составе материалов, применяемых в изделии, не содержатся вещества, которые могут оказать вредное воздействие на окружающую среду в процессе и после завершения эксплуатации изделия.

7.2 Утилизация изделия должна производиться в соответствии с ГОСТ Р 55838-2013, а также руководствуясь Федеральными законами

№ 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» и № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик магнитного держателя АРИОН МД-1 требованиям ТУ 4276-019-96651179-2015 при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента отгрузки покупателю.

Дата продажи _____
число, месяц, год

расшифровка подписи

подпись

МП

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Магнитный держатель АРИОН МД-1

наименование

изготовлен в соответствии с ТУ 4276-019-96651179-2015 и признан годным к эксплуатации.

личная подпись

расшифровка подписи

МП

число, месяц, год

10 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ООО «Арион», ИНН 5260177584

адрес: 603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 134, литер А, помещение 3.

телефон/факс: 8 800 511-01-14, (831) 434-96-41.

e-mail: xrs@xrs.ru сайт: арион.рф